

PROFITEC



HANDMADE - SINCE 1985 -

PRO 300

Broj artikla: PRO300, 10375

Uputstvo za upotrebu

Prevod na srpski jezik

Poštovani ljubitelji kafe,

Izborom aparata PRO 300 doneli ste odličnu odluku. Želimo vam mnogo zadovoljstva pri korišćenju aparata sa portafilterom, a naročito pri pripremi espresa i kapučina.

Molimo vas da pre upotrebe aparata pažljivo pročitate ovo uputstvo i pridržavate ga se. Ako vam neka tačka nije jasna ili su vam potrebne dodatne informacije, pre puštanja aparata u rad obratite se specijalizovanom prodavcu.

Uputstvo čuvajte na bezbednom i lako dostupnom mestu kako biste ga mogli koristiti u slučaju pitanja ili problema.

PROFITEC



Profitec GmbH
Profi-technische Produkte

Industriestraße 57 - 61
D-69245 Bammental/Heidelberg
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 6223 9205-0

E-Mail: info@profitec-espresso.com

Pečat specijalizovanog prodavca

07-2024

Zadržavamo pravo na tehničke izmene bez prethodne najave.
Prevod originalnog nemačkog uputstva za upotrebu.

Korišćeni simboli

	Opres! Važna bezbednosna napomena za korisnika. Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbegli povrede.
	Važno! Važna napomena za pravilno korišćenje aparata.

SADRŽAJ

SRPSKI

Korišćeni simboli	2
1 SADRŽAJ ISPORUKE	19
2 OPŠTE NAPOMENE	19
2.1 Opšte bezbednosne napomene	19
2.2 Namenska upotreba	20
3 OPIS APARATA	20
3.1 Delovi aparata	20
3.2 Tehnički podaci	20
3.3 PID regulacija temperature	21
4 INSTALACIJA APARATA	21
4.1 Priprema za instalaciju	21
4.2 Električni priključak	21
5 PRVA UPOTREBA	21
Režim punjenja	21
6 KORIŠĆENJE APARATA	22
6.1 Priprema aparata	22
6.2 Funkcije PID displeja	22
6.2.1 Programiranje temperature	22
6.2.2 Programiranje jedinice temperature 'o'	23
6.2.3 Programiranje podsetnika za čišćenje 'CLn'	24
6.2.4 Programiranje ECO režima	24
6.2.5 Programiranje režima brzog zagrevanja	25
6.2.6 Isključivanje PID displeja	25
6.3 Priprema kafe	25
6.4 Ispuštanje tople vode	25
6.5 Ispuštanje pare	26
7 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	26
7.1 Opšte čišćenje	26
7.2 Čišćenje grupe za kuvanje	27
7.3 Održavanje	27
8 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	29
8.1 Pakovanje	29
8.2 Transport	29
8.3 Skladištenje	29
9 ODLAGANJE	29
10 OTKLANJANJE PROBLEMA	29
12 PREPORUČENA DODATNA OPREMA	31

1 SADRŽAJ ISPORUKE

1 portafilter sa 1 izlazom
1 portafilter sa 2 izlaza
1 filter za 1 šoljicu
1 filter za 2 šoljice
1 slepi filter

1 četka za čišćenje
1 tamper
1 silikonsko crevo za filter za vodu
1 uputstvo za upotrebu

2 OPŠTE NAPOMENE

2.1 Opšte bezbednosne napomene



- Proverite da li napon lokalne električne mreže odgovara podacima na tipskoj pločici na prednjoj strani aparata.
- Instalaciju aparata moraju obaviti ovlašćeni stručnjaci prema uputstvima iz poglavlja 4.
- Aparat priključite isključivo na uzemljenu utičnicu i ne ostavljajte ga bez nadzora.
- Tokom servisiranja i zamene delova aparat mora biti isključen iz električne mreže.
- Ne uvijajte i ne savijajte kabl za napajanje.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti serviser ili drugo odgovarajuće kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- Ne koristite produžni kabl niti višestruku utičnicu.
- Postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu. Koristite ga samo na voodootpornoj podlozi.
- Nikada ne postavljajte aparat na vruće površine.
- Ne potapajte aparat u vodu i ne rukujte njime mokrim rukama.
- Sprečite dospevanje tečnosti na utikač aparata ili utičnicu.
- Aparat smeju koristiti samo iskusle odrasle osobe.
- Lica smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, kao i lica bez iskustva i znanja, uključujući decu, smeju koristiti aparat samo uz nadzor ili uputstva osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala aparatom.
- Ne izlažite aparat mrazu, snegu ili kiši i ne koristite ga na otvorenom.
- Ambalažu držite van domašaja dece.
- Koristite isključivo originalne rezervne delove.
- Ne koristite gaziranu vodu, već meku vodu za piće.
- Ne uključujte aparat bez vode.
- Površina aparata, naročito grupa za kuvanje i cev za paru, zagreva se tokom rada i može izazvati povrede.

Ako imate dodatna pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, obratite se specijalizovanom prodavcu pre puštanja aparata u rad.

Naši aparati ispunjavaju relevantne bezbednosne propise.

Popravke ili zamenu delova sme da obavlja samo ovlašćeni specijalizovani prodavac. U suprotnom proizvođač ne preuzima odgovornost niti prihvata regresne zahteve.

Ovlašćene servise, uključujući servise van Evrope, možete pronaći putem pretrage prodavaca na adresi www.profittec-espresso.com.



Važno

Da biste zaštitili aparat od oštećenja usled kamenca, koristite vodu tvrdoće najviše 4 °dH. Po potrebi koristite omekšivač vode kako biste postigli odgovarajuću tvrdoću. Pre toga se posavetujte sa specijalizovanim prodavcem.

Uklanjanje kamenca iz već kalcifikovanog aparata sme da obavi samo specijalizovani prodavac, jer je potrebno delimično rastaviti bojler i cevi kako ostaci kamenca ne bi začepili sistem. Zakasnelo uklanjanje kamenca može ozbiljno oštetiti aparat.

2.2 Namenska upotreba

PRO 300 je namenjen isključivo za pripremu kafe, tople vode i pare. Aparat nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

Upotreba aparata u druge svrhe poništava garanciju. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nenamenskom upotrebom aparata i ne prihvata regresne zahteve.



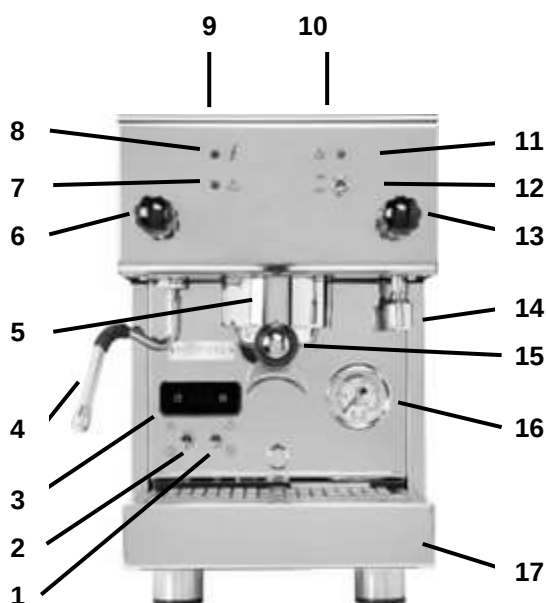
Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima, kao što su:

- kuhinjski prostori za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
- radionice
- hoteli, moteli i drugi smeštajni objekti
- objekti koji nude noćenje sa doručkom

3 OPIS APARATA

3.1 Delovi aparata

PRO 300



1. Prekidač za uključivanje/isključivanje pare
2. Prekidač aparata/bojlera za kafu
3. PID displej
4. Cev za paru
5. Grupa za kuvanje
6. Ventil za paru
7. Kontrolna lampica parnog bojlera - narandžasta
8. Kontrolna lampica aparata - zelena
9. Površina za zagrevanje šoljica
10. Poklopac rezervoara za vodu
11. Kontrolna lampica bojlera za kafu
12. Prekidač za pripremu kafe
13. Ventil za toplu vodu
14. Cev za toplu vodu
15. Portafilter
16. Manometar pritiska u bojleru
17. Posuda za kapanje



Oprez!

Opasnost od povrede: sledeći delovi su vrući ili mogu postati vrući:

- područje oko ventila za paru i toplu vodu
- cevi za paru i toplu vodu
- portafilter
- grupa za kuvanje
- kućište (prednja strana, gornji deo i bočni okviri)

3.2 Tehnički podaci

Napon:

EU: 230 V
UK: 230 V
Australija: 240 V
Novi Zeland: 240 V
SAD: 115 V
Japan: 100 V

Snaga:

1600 W

Rezervoar za vodu:

približno 2,8 l

Dimenzije:

Š x D x V / 255 mm x 415 mm x 385 mm

Dimenzije sa portafilterom: Š x D x V / 255 mm x 475 mm x 385 mm

Masa:

18 kg

3.3 PID regulacija temperature

PID regulator održava temperaturu bojlera za kafu. Temperatura bojlera može da se programira i kontroliše, pa je kafu moguće pripremati na različitim temperaturama. Temperatura, odnosno pritisak parnog bojlera, reguliše se presostatom i ne može se podešavati spolja. PID je skraćenica od proporcionalno-integralno-derivacione regulacije. PID regulator prikazuje temperaturu bojlera za kafu.



Temperatura bojlera za kafu (ovde 93 °C)

4 INSTALACIJA APARATA



Instalaciju smeju da obavljaju isključivo kvalifikovani stručnjaci, u skladu sa sledećim uputstvima, važećim zakonima i lokalnim propisima.

4.1 Priprema za instalaciju



- Postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte aparat na vruće površine.
- Postavite aparat na vodootpornu podlogu, jer u određenim okolnostima može doći do curenja vode.

4.2 Električni priključak



- Proverite da li napon lokalne električne mreže odgovara podacima na tipskoj pločici na prednjoj strani aparata.
- Koristite utikač koji odgovara standardu u vašoj zemlji.
- Aparat priključite samo na uzemljenu utičnicu i ne ostavljajte ga bez nadzora.
- Ne uvijajte i ne savijajte kabl za napajanje.
- Ne koristite produžni kabl niti višestruku utičnicu.

5 PRVA UPOTREBA

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo.



Pre uključivanja aparata proverite:

- da li su ventili za paru i toplu vodu zatvoreni
- da li je aparat isključen
- da li je kabl za napajanje izvučen iz utičnice
- da li je posuda za kapanje pravilno postavljena
- da li je aparat postavljen na vodootpornu podlogu

Sada možete da uključite aparat:

- 1 Uklonite površinu za zagrevanje šoljica. Izvadite rezervoar za vodu i temeljno ga isperite.
- 2 Napunite rezervoar svežom vodom sa malo kamenca, vratite ga u aparat i postavite površinu za zagrevanje šoljica.
- 3 Uključite kabl u utičnicu i uključite aparat pomeranjem metalnog prekidača u gornji položaj. Uključiće se zelena kontrolna lampica i PID displej, a pumpa će se čuti. Parni bojler se sada puni vodom i na PID displeju se prikazuje oznaka "FIL".

Režim punjenja

Ovaj režim služi za punjenje bojlera za kafu. Postavite posudu ispod grupe za kuvanje. Da biste napunili bojler, podižite prekidač za pripremu kafe najmanje 30 sekundi. Oznaka "FIL" nestaće sa displeja nakon 30 sekundi punjenja. Bojler za kafu je tada napunjen.

4 Aparat će sada početi da se zagreva. PID displej prikazuje temperaturu bojlera ili oznaku UP. Manometar pritiska pumpe može se pomerati tokom zagrevanja; to nije važno za rad aparata i može se zanemariti. Ako se tokom zagrevanja pojavi UP, nastavite prema poglavlju 6.1.

	Pre pripreme prve kafe očistite aparat tako što ćete kroz grupu za kuvanje i cev za toplu vodu propustiti približno 2-3 puna rezervoara vode. Pogledajte i poglavlje 6.4.
	Važno! PID regulator pomaže aparatu da održava stalnu temperaturu bojlera. Aparat neprekidno reguliše temperaturu, a mala tačka na PID displeju treperi tokom svakog intervala zagrevanja. Temperatura bojlera prikazana je na PID displeju. Tokom rada u rezervoaru uvek mora biti dovoljno vode.

6 KORIŠĆENJE APARATA

6.1 Priprema aparata

Isključen aparat pripremite za rad na sledeći način:

- 1 Proverite da li u rezervoaru ima dovoljno vode. Po potrebi ga dopunite.
- 2 Uključite aparat. Ako je temperatura bojlera niža od 40 °C, na displeju će se prikazati UP i aparat će pokrenuti režim brzog zagrevanja.
- 3 Aparat je zagrejan kada se na PID displeju pojavi podešena temperatura ili oznaka FLU. Zagrevanje traje približno 6:30 minuta kod aparata od 230 V i 8:30 minuta kod aparata od 120 V, u zavisnosti od temperature vode i okoline.
- 4 Dok je prikazana oznaka FLU, ispirajte aparat dok se ne pojavi rdY/Go. Portafilter ostavite pričvršćen i postavite visoku šoljicu ispod izlaza. Ispiranje traje 20 sekundi pri 230 V, odnosno 10 sekundi pri 120 V.
- 5 Kada se pojavi rdY/Go, aparat je spreman za prvu kafu.
- 6 Ako ispiranje ne izvršite u roku od jednog minuta, FLU će se smenjivati sa trenutnom temperaturom. Tada ispiranje pokrenite i zaustavite prema izgledu vode.
- 7 Ako ne izvršite ispiranje, temperatura bojlera će se ubrzo sama spustiti na podešenu temperaturu pripreme.

	Preporučuje se da portafilter ostane u grupi za kuvanje kako bi bio zagrejan na optimalnu temperaturu pripreme kafe.
	Ako započnete pripremu dok se aparat zagreva i na displeju je UP, brzo zagrevanje se prekida, pa je grupi za kuvanje potrebno više vremena da dostigne željenu temperaturu. Ako ne želite brzo zagrevanje, u meniju pod stavkom FH izaberite 'oFF' tako što ćete držati oba dugmeta na displeju.

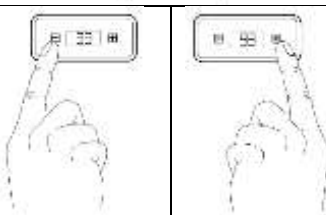
6.2 Funkcije PID displeja

U nastavku su objašnjene mogućnosti programiranja PID regulatora.

6.2.1 Programiranje temperature

Tokom normalnog rada prikazuje se temperatura bojlera za kafu. Regulator je fabrički podešen na 93 °C.

Za podešavanje temperature postupite na sledeći način:

1. Uključite aparat da biste aktivirali bojler. Temperatura bojlera nije važna tokom programiranja; grejač tada nije aktivan.	
2. Istovremeno pritisnite + i - dok se na displeju ne pojavi 'tl'.	
3. Pritisnite + da biste otvorili podmeni 'tl' i promenili temperaturu. Prikazuje se zadata vrednost.	
4. Kratko pritisnite: - za smanjenje + za povećanje zadate temperature.	
5. Posle podešavanja sačekajte kratko. Pojaviće se 'tl' i vrednost će biti sačuvana.	
6. Posle kratkog vremena meni se automatski zatvara.	

6.2.2 Programiranje jedinice temperature o

Možete izabrati da li se temperatura bojlera za kafu 'tl' prikazuje u °C ili °F. Postupite na sledeći način:

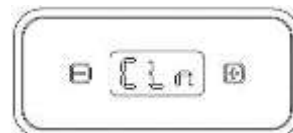
1. Istovremeno pritisnite + i -; na displeju se pojavljuje 'tl'.	
2. Pritiskajte - dok se ne pojavi 'o'. Pritisnite + da biste otvorili meni.	
3. Pritiskom na - izaberite C za Celzijuse ili F za Farenhajte.	
4. Posle kratkog vremena meni se automatski zatvara.	

6.2.3 Programiranje podsetnika za čišćenje CLN

PRO 300 može da prikaže podsetnik za sledeće čišćenje grupe. Fabrička vrednost je 0, pa podsetnik nije aktiviran.

Istovremeno pritisnite + i - dok se ne pojavi 'tl'. Pritiskajte - do oznake 'CLn', zatim pritisnite + da biste otvorili meni.

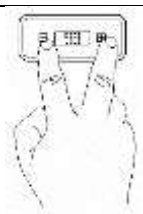
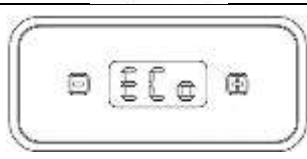
Vrednost se podešava u koracima od 10, u opsegu 0-200, pritiskom na + i -. Za izlazak sačekajte da se ponovo pojavi 'CLn', a zatim će se meni automatski zatvoriti. Ako, na primer, podesite 90, posle 90 ciklusa pripreme na displeju će se pojaviti 'CLn'. Očistite grupu sa najmanje 10 ciklusa ispiranja, sve dok se na displeju ponovo ne prikaže temperatura (pogledajte 7.2).



Preporučujemo čišćenje grupe posle približno 90-140 ciklusa. Kao ciklus se računa samo priprema duža od 15 sekundi.


6.2.4 Programiranje ECO režima

ECO režim omogućava automatsko isključivanje posle podešenog vremena. Fabrička vrednost je 90 minuta. Posle poslednje pripreme počinje odbrojavanje u pozadini, a aparat se po isteku vremena isključuje. Za ponovno uključivanje kratko pomerite prekidač za kafu u gornji položaj ili isključite i ponovo uključite glavni prekidač. Programiranje ECO režima:

1. Uključite aparat.	
2. Istovremeno pritisnite + i -; na displeju se pojavljuje 'tl'.	
3. Pritiskajte - do oznake 'Eco', zatim pritisnite + da biste otvorili meni.	
4. Vreme podesite u koracima od 30 minuta pomoću + i -. Sačekajte kratko i meni će se automatski zatvoriti.	
5. Podešavanje će biti primenjeno i sačuvano.	

6.2.5 Programiranje brzog zagrevanja

Funkcija Fast Heat Up omogućava da aparat za nekoliko minuta dostigne željenu temperaturu pripreme. Funkcija se može isključiti u meniju.

1. Istovremeno pritisnite + i -; pojavljuje se 'tl'.	
2. Krećite se kroz meni tasterom -. Kada se pojavi FH, potvrdite tasterom +.	
3. Tasterom + izaberite 'on' za uključivanje ili 'oFF' za isključivanje.	
Sačekajte kratko i meni će se automatski zatvoriti.	

6.2.6 Isključivanje PID displeja

PID displej se može isključiti: držite taster + dok se displej ne ugasi. Tačka na displeju pokazuje da je aparat i dalje uključen. Displej ponovo uključite još jednim pritiskom na +.

6.3 Priprema kafe

Za jednu šoljicu koristite portafilter sa jednim izlazom i odgovarajući filter, a za dve šoljice portafilter sa dva izlaza i veliki filter. Proverite da li je filter čvrsto postavljen u portafilter.

U filter sipajte kafu samlevenu za espresso; oznaka u korpici pomaže pri određivanju količine. Kafu sabijte tamperom i čvrsto pričvrstite portafilter u grupu za kuvanje. Postavite šoljicu ispod izlaza; za dve kafe postavite po jednu šoljicu ispod svakog izlaza.

Podignite prekidač za kafu da biste pokrenuli pripremu. Tajmer na PID displeju prikazuje vreme u sekundama. Uobičajeno vreme je 20-25 sekundi, a količina jednog espresa približno 25-30 ml. Kada dobijete željenu količinu, vratite prekidač u početni položaj.

Preostali pritisak i voda ispuštaju se u posudu za kapanje kroz donji deo grupe.



- Samo sveže mlevena kafa daje optimalan rezultat; koristite kvalitetan mlin za kafu.
- Za najbolje sabijanje preporučujemo tamper od nerđajućeg čelika prečnika 58 mm.

6.4 Ispuštanje tople vode

- 1 Ako već nije uključen, uključite parni bojler. Sačekajte da manometar pokaže 1,0-1,3 bara.
- 2 Postavite odgovarajuću posudu sa termoizolovanom drškom ispod cevi za toplu vodu. Otvorite ventil za toplu vodu. Pri ispuštanju veće količine vode preporučuje se da isključite aparat kako pumpa ne bi povlačila hladnu vodu iz rezervoara.
- 3 Posle ispuštanja vode ponovo uključite aparat. Bojler se automatski dopunjava svežom vodom.



Ventil za toplu vodu/paru zatvarajte pažljivo i ne zatežite ga previše.

	Kada je aparat isključen, može se ispustiti veća količina tople vode. Ipak, aparat nije neophodno isključiti pri svakom ispuštanju.
	Oprez! Cev za toplu vodu uronite u posudu kako biste izbegli povrede usled prskanja vrele vode.

6.5 Ispuštanje pare

PRO 300 stvara veliku količinu pare za zagrevanje ili penjenje napitaka, na primer mleka ili punča. Mlečna pena se priprema za nekoliko sekundi. Pridržavajte se sledećih uputstava i ne dozvolite da mleko proključa.

- 1 Uključite parni bojler prekidačem za paru. Pali se narandžasta lampica. Sačekajte da se para formira i da manometar pokaže 1,0-1,3 bara.
- 2 Važno: pre penjenja otvorite ventil za paru približno 5 sekundi kako biste ispustili kondenzat. Time se sprečava i uvlačenje mleka u boiler.
- 3 Uronite mlaznicu za paru u tečnost.
- 4 Otvorite ventil za paru.
- 5 Zagrejte i/ili zapenite tečnost.
- 6 Posle penjenja ili zagrevanja ispustite paru u posudu za kapanje kako bi otvori mlaznice ostali čisti.

	Opasnost od povrede Tokom zagrevanja ili penjenja mlaznica za paru mora ostati ispod površine tečnosti kako ne bi došlo do prskanja.
	Važno Posle svake upotrebe očistite mlaznicu i cev za paru vlažnom, neabrazivnom krpom kako biste uklonili ostatke tečnosti. Ventil za toplu vodu/paru zatvarajte pažljivo i ne zatežite ga previše.
	Opasnost od povrede Pri čišćenju izbegavajte dodir kože sa cevi za paru!

7 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovna i temeljna nega važna je za rad, trajnost i bezbednost aparata.

	Oprez! Pre čišćenja uvek isključite aparat, izvucite kabl iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi na sobnu temperaturu najmanje 30 minuta. Ne potapajte aparat u vodu i ne rukujte njime mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.
---	--

7.1 Opšte čišćenje

Svakodnevno čišćenje: portafilte, filtere, rezervoar za vodu, posudu i rešetku za kapanje i tamper čistite svakog dana toplom vodom i/ili sredstvom bezbednim za dodir sa hranom.

	Portafilter, posuda za kapanje i rezervoar nisu pogodni za mašinu za sudove.
---	--

Očistite tuš sito i zaptivku u donjem delu grupe i uklonite vidljive naslage bez rastavljanja delova.

Čišćenje po potrebi:

Cevi za paru i toplu vodu očistite posle svake upotrebe. Kućište čistite kada je aparat isključen i hladan. Preporučujemo da vodu iz parnog bojlera ispraznite svake 1-2 nedelje kako bi u njemu uvek bila sveža voda. Posudu za kapanje praznite redovno, pre nego što se napuni.



Za čišćenje koristite meku, vlažnu krpu. Ne koristite abrazivna sredstva niti sredstva sa hlorom!

7.2 Čišćenje grupe za kuvanje

Tablete za čišćenje grupe možete nabaviti kod specijalizovanog prodavca. Pomoću njih se grupa lako čisti i odmašćuje. Koristi se slepi filter iz sadržaja isporuke. Grupu čistite posle približno 150 pripremljenih šoljica:

- 1 Zagrejte boiler za kafu.
- 2 Postavite slepi filter u portafilter.
- 3 Stavite tabletu za čišćenje u portafilter.
- 4 Pričvrstite portafilter u grupu.
- 5 Uključite pripremu kafe; slepi filter će se napuniti vodom.
- 6 Uključujte i isključujte prekidač u intervalima od 20 sekundi. Zaustavite postupak kada iz odvodnog cilindra poteče čista voda.
- 7 Skinite portafilter, isperite slepi filter svežom vodom i ponovo ga postavite.
- 8 Ponovo uključujte prekidač u intervalima od 20 sekundi tokom jednog minuta.
- 9 Skinite portafilter, isperite slepi filter i vratite filter za kafu. Grupa je ponovo spremna za upotrebu.



Oprez! Tokom čišćenja grupe čuvajte se prskanja vrele vode.

7.3 Održavanje



Oprez! Tokom održavanja i zamene pojedinačnih delova aparat mora biti isključen iz električne mreže.

Ako imate pitanja, obratite se specijalizovanom prodavcu.

Zamena zaptivke grupe i tuš sita

1. Isključite aparat, izvucite kabl i sačekajte da se aparat ohladi na sobnu temperaturu.
2. Preporučuje se da uklonite sve odvojive delove (površinu za šoljice, rezervoar i posudu za kapanje), zatim pažljivo okrenete aparat.
3. Imbus ključem od 3 mm odvrnite upušteni zavrtanj u sredini grupe i tuš ploče.
4. Skinite tuš sito i mesingani nosač tuš sita.
5. Ispod nosača nalazi se tanki zaptivni prsten tuš ploče.
6. Zaptivku grupe izvadite tankim odvijačem postavljenim između nosača i zaptivke. Stara zaptivka će se pri tome oštetiti.
7. Pre ugradnje nove zaptivke potpuno očistite žleb.
8. Zakošena strana nove zaptivke mora biti okrenuta nagore i nakon ugradnje ne sme biti vidljiva.
9. Postepeno utisnite zaptivku u očišćen žleb.
10. Pričvrstite tuš ploču i nosač tuš sita.
11. Pažljivo pričvrstite portafilter bez filtera da biste proverili položaj zaptivke.
12. Grupa je ponovo spremna za upotrebu.

Pratite korake prikazane u nastavku:

1. Početni položaj grupe za kuvanje.



2. Odvrnite upušteni zavrtanj u sredini grupe.



3. Uklonite tuš sito i tuš ploču.



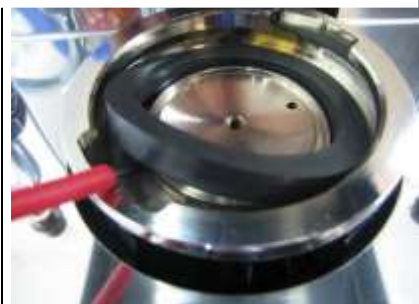
4. Uklonite tanku zaptivku tuš ploče.



5. Sada možete izvaditi zaptivku grupe.



6. Izvadite zaptivku grupe odvijačem.



7. Očistite žleb pre postavljanja nove zaptivke.



8. Novu zaptivku postavite zaobljenom stranom nagore.



9. Vratite zaptivku i tuš sito kao na slici 4 i zategnite ih upuštenim zavrtanjem.



Mlaznica za paru je začepljena

Otvore mlaznice pažljivo očistite tankim metalnim predmetom, na primer iglom ili spajalicom. Mlaznica se po potrebi može odvrnuti.



Važno

Ne izgubite malu zaptivku između mlaznice za paru i navoja!

Posle čišćenja vratite mlaznicu za paru.

8 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

8.1 Pakovanje

PRO 300 se isporučuje u posebnoj kutiji, zaštićen plastičnom folijom i penom.



Oprez!
Ambalažu držite van domašaja dece!
Važno
Sačuvajte kutiju i ambalažni materijal za budući transport. Ne bacajte ih!

8.2 Transport



- Aparat transportujte samo uspravno, po mogućnosti na paleti.
- Ne nagnjite i ne okrećite aparat.
- Ne slažite više od tri aparata jedan na drugi.
- Ne stavljajte teške predmete na ambalažu.
- Ne izlažite aparat mrazu.

8.3 Skladištenje



- Zapakovan aparat čuvajte na suvom mestu.
- Ne slažite više od tri aparata jedan na drugi.
- Ne stavljajte teške predmete na ambalažu.

9 ODLAGANJE

WEEE registarski broj: DE 97592029

Ovaj proizvod je usklađen sa Direktivom EU 2012/19/EU i registrovan je prema propisima WEEE o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi.

10 OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Malo ili nimalo kreme na površini kafe	Mlevenje nije dovoljno sitno. Kafa je prestara. Količina mlevene kafe je premala. Tuš sito je prljavo.	Podesite sitnije mlevenje. Jače sabijte kafu. Smanjite pritisak pripreme. Koristite svežu kafu. Upotrebite odgovarajuću količinu; koristite oznaku u filteru. Očistite grupu.
Slabo 'telo' napitka	Mlevenje nije dovoljno sitno. Kafa je prestara. Količina mlevene kafe je premala.	Podesite sitnije mlevenje. Koristite svežu kafu. Upotrebite odgovarajuću količinu; koristite oznaku u filteru.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Kafa ističe veoma sporo, samo kap po kap	Mlevenje je previše sitno. U filteru ima previše mlevene kafe.	Podesite krupnije mlevenje. Kafu sabijte slabije. Povećajte pritisak pripreme. Upotrebite odgovarajuću količinu; koristite oznaku u filteru.
Slabo 'telo' napitka	Mlevenje nije dovoljno sitno. Kafa je prestara. Količina kafe je premala. Tuš sito je prljavo.	Podesite sitnije mlevenje. Koristite svežu kafu. Upotrebite odgovarajuću količinu. Očistite tuš sito.
Kafa je previše hladna	Podešena temperatura je preniska.	Povećajte temperaturu preko PID displeja (poglavlje 6.2).
Aparat ne prestaje da radi i uvlači vazduh.	Koristi se rezervoar, ali je prekidač u položaju 1 (direktni priključak vode).	Prekidač se nalazi iza poklopca na zadnjoj strani aparata.
Pena umesto kreme	Zrna kafe nisu odgovarajuća. Podešavanje mlina ne odgovara korišćenim zrnima.	Koristite drugu vrstu zrna. Podesite mlin; pri promeni zrna može biti potrebno i novo podešavanje mlevenja.
Portafilter/grupa za kuvanje curi.	Portafilter nije pravilno pričvršćen. Zaptivka grupe je oštećena.	Pravilno pričvrstite portafilter. Zamenite zaptivku grupe i tuš sito.
Aparat je uključen, ali ne radi.	PID displej je isključen: u rezervoaru nema dovoljno vode. Voda je dopunjena, ali je PID displej i dalje isključen. Rezervoar nije pravilno postavljen. Koristi se direktni priključak vode, ali je prekidač u položaju 0 (rezervoar). Aparat ne povlači vodu.	Dopunite vodu. Isključite i ponovo uključite aparat. Proverite položaj plovka u rezervoaru: strana sa magnetom mora biti okrenuta ka unutrašnjosti aparata, a magnet mora biti na gornjoj strani plovka. Pravilno postavite rezervoar. Prekidač se nalazi iza poklopca na zadnjoj strani aparata.

Ako se aparat duže vreme neće koristiti, preporučuje se da:

- očistite grupu za kuvanje (pogledajte uputstvo na strani 27). Posle čišćenja nemojte ponovo pričvršćivati portafilter;
- ispraznite parni/bojler za toplu vodu. Isključite aparat, otvorite ventil za toplu vodu i preostali pritisak će isprazniti bojler kroz cev za toplu vodu. Kada voda prestane da ističe, zatvorite ventil.

Bojler za kafu nije moguće potpuno isprazniti. Pri sledećem uključivanju propustite najmanje 500 ml vode kroz grupu kako biste zamenili staru vodu.

Kako zapeniti mleko

- Ako je moguće, koristite hladno, sveže mleko sa približno 1,5% ili 3% mlečne masti. Pogodno je i homogenizovano mleko.
- Koristite metalni bokal zapremine najmanje 0,5 l. Najbolji je uzak i visok bokal.
- Otvorite ventil za paru približno 5 sekundi da biste ispustili kondenzat i dobili suhu paru.
- Bokal napunite mlekom do jedne trećine i postavite ga ispod mlaznice. Mlaznica treba da bude u sredini bokala, neposredno ispod površine.
- Polako otvorite ventil za paru. Para ulazi u mleko.
- Bokal držite mirno.
- Posle nekoliko sekundi osetićete blago usisavanje i počinje pravilno penjenje. Kako nivo raste, pomerajte bokal nadole, ali mlaznicu uvek držite ispod površine pene.
- Kada dobijete željenu količinu pene, nakratko uronite celu mlaznicu i zatvorite ventil.
- Posle penjenja lagano protresite bokal kako bi mehurići izašli na površinu i pena postala kompaktna.
- Ispustite paru u posudu za kapanje da se mlaznica ne bi začepila.



Proteini mleka stvaraju penu do temperature od 77 °C. Iznad te temperature mleko se više ne peni.

12. PREPORUČENA DODATNA OPREMA

Za savršen rezultat podjednako su važni kvalitetan aparat, dobar mlin i dobra zrna kafe. Naši profesionalni aparati i mlinovi predstavljaju idealnu kombinaciju.



PRO M54



Tamper



Kutija za talog (fioka)



Podloga za tamper



Bokal za mleko



PROFITEC GmbH

Industriestraße 57 - 61
69245 Bammental/Heidelberg
Deutschland/Germany

Tel.: +49 (0) 6223 9205-0

E-Mail: info@profitec-espresso.com

Internet: www.profitec-espresso.com